





70.90258


Kit di composizione cavi aux di diverso tipo multimarca e multimodello

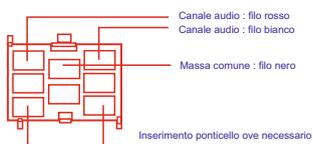


Inserimento FASTON
Connettore BLU



Inserimento FASTON
Connettore GIALLO

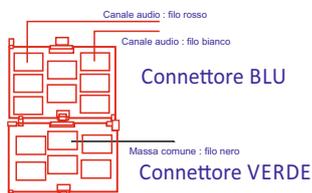

Inserimento FASTON
Connettori accoppiati BLU/VERDE per FIAT BRAVO radio VISTEON



Inserimento FASTON
Connettore VERDE

Attenzione !! Il faston supplementare non cablato a corredo serve in tutte i modelli di auto che sono dotati di sistema attivo di subwoofer o amplificatore generale degli altoparlanti . Tagliare il filo sul vecchio connettore e crimparlo sul faston in dotazione dopodichè inserire il faston nella identica posizione originale sul connettore che si va a montare .

Marca e modello auto	Radio originale	Giallo	Blu	Verde	Ponticello
ALFA 147 cd o cassetta	ALFA937 MID >2003		X		
ALFA 156 cd o cassetta	ALFA937 MID >2003		X		
ALFA 159	BLAUPUNKT	X			
ALFA ROMEO Giulietta fino al 2014	BOSCH o DELPHI		X		X
FIAT GRANDE PUNTO -->2012	BLAUPUNKT	X			
FIAT PUNTO EVO -->2012	BLAUPUNKT	X			
FIAT CROMA 2005-->	BLAUPUNKT	X			
FIAT IDEA 2007-->	BLAUPUNKT	X			
FIAT 500 -->2012	BLAUPUNKT	X			
LANCIA MUSA 2007-->	BLAUPUNKT	X			
LANCIA YPSILON fino al 2012	BLAUPUNKT	X			
FIAT PUNTO EVO 2012-->	BOSCH o DELPHI		X		X
FIAT GRANDE PUNTO 2013-->	BOSCH o DELPHI		X		X
FIAT DOBLO' 2010-->	DELPHI		X		X
FIAT DUCATO 2010-->	DELPHI		X		X
FIAT 500 2013-->	BOSCH		X		X
FIAT PANDA 2013-->	CONTINENTAL		X		X
LANCIA YPSILON dal 2013-->	BOSCH		X		X
LANCIA LIBRA ICS NO navi	ICS		X		X
FIAT BRAVO dal 2007-->	VISTEON		X	X	
RENAULT TWINGO dal 2007-->	UPDATE LIST			X	
RENAULT MEGANE	UPDATE LIST			X	
RENAULT CLIO 2005-->	UPDATE LIST			X	
RENAULT LAGUNA	UPDATE LIST			X	
RENAULT SCENIC	UPDATE LIST			X	
RENAULT ESPACE 2006-->	UPDATE LIST			X	
RENAULT KOLEOS	UPDATE LIST			X	
MERCEDES modelli dal 2004-->	BECKER		X		X
VOLKSWAGEN PASSAT B5 BORA	BECKER		X		X


PER I MODELLI RENAULT EFFETTUARE LA SEGUENTE PROCEDURA per VERIFICARE se LA RADIO è COMPATIBILE !!!!

Per attivare l'ingresso AUX premere per pochi secondi il tasto NOTA MUSICALE sul pomello destro fino a quando non si sente un BEEP . Premere il tasto RICERCA AVANTI >> sul pomello sinistro fino a quando sul display compare la scritta AUX=OFF . Con i tasti + e - del volume selezionare la scritta AUX=ON . Premere MODE per uscire dalla programmazione .



70.90258

Kit di composizione cavi aux di
diverso tipo multimarca e multimodello

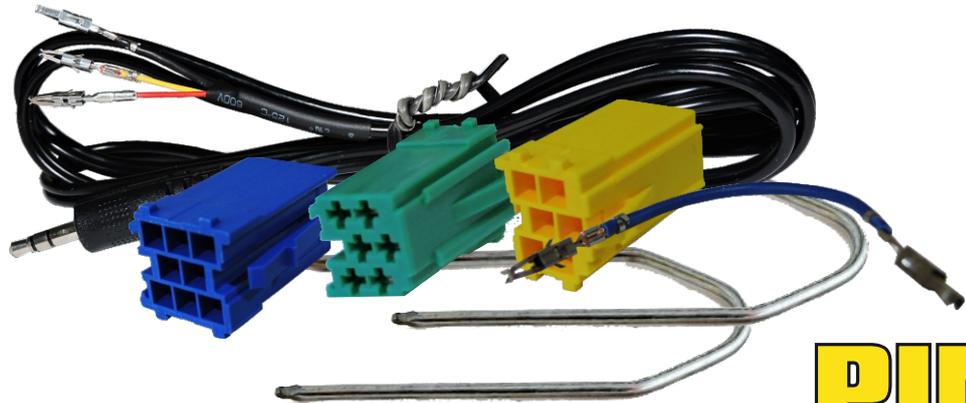

MASTERline 
Accessori car stereo hi-fi

PIN
CONNECTOR